AUDIOLINE

Digitaler Anrufbeantworter
Digital Answering Machine

Bedienungsanleitung
Operating Instructions

AB830

- Inhaltsverzeichnis -

1 Sicherheitshinweise 3

2 Bedienelemente 4

3 Inbetriebnahme 5
- 3.1 Vor Inbetriebnahme 5
- 3.2 Verpackungsinhalt prüfen 5
- 3.3 Batterie einsetzen (nicht im Lieferumfang) 5
- 3.4 Telefonkabel und Netzteil anschließen 5
- 3.5 Tag- und Zeitansage einstellen 6

4 Bedienung 7
- 4.1 Ansage aufnehmen, ändern oder löschen 7
- 4.2 Eigene Ansage löschen und zur voraufgezeichneten Ansage zurückkehren 8
- 4.3 Anrufbeantworter einstellen 8
- 4.4 Allgemeine Bedienung 8
- 4.5 Nachrichten abhören 9
- 4.6 Notizen aufnehmen 10
- 4.7 Telefongespräche aufnehmen 10

5 Fernabfrage 11
- 5.1 Der Berechtigungscode zur Fernabfrage 11
- 5.2 Die gebührenfreie Vor-Fernabfrage 11
- 5.3 Möglichkeiten der Fernabfrage 11
- 5.4 Ansage über Fernabfrage neu aufnehmen 12
- 5.5 Fern-Einschalten 13
- 5.6 Fernabfrage bei zu wenig Speicherkapazität 13

6 Wichtige Informationen 14
- 6.1 Fehlersuche 14
- 6.2 Garantie 14
- 6.3 Konformitätserklärung 15

Operating Instruction in English _____ 17

1 Sicherheitshinweise

Batterie
Keine anderen aufladbaren Batterien verwenden. Diese können möglicherweise einen Kurzschluss verursachen. Verwenden Sie beim Austauschen immer nur eine neue Batterie des Typs 9V Blockbatterie Alkaline. Batterien nicht ins Feuer werfen oder ins Wasser tauchen. Alte oder defekte Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.

Anschlusshinweise
Der Anrufbeantworter besitzt die Voraussetzungen an einer TAE-Steckdose mit F-/N-Codierung gemeinsam mit Telefonen mit F-Codierung benutzt zu werden.

Aufstellort
Stellen Sie den Anrufbeantworter nicht in die unmittelbare Umgebung von anderen elektronischen Geräten wie z. B. Mikrowellen oder HiFi-Geräten, da es sonst zu gegenseitiger Beeinflussung kommen kann. Der Aufstellort hat einen entscheidenden Einfluss auf einen einwandfreien Betrieb des Anrufbeantworters. Stellen Sie den Anrufbeantworter auf eine ebene und rutschfeste Fläche. Normalerweise hinterlassen die Füße keine Spuren auf der Aufstellfläche. Wegen der Vielzahl der verwendeten Lacke und Oberflächen kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Gerätefüße Spuren auf der Abstellfläche entstehen. Verwenden Sie den Anrufbeantworter nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Übermäßige Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung müssen vermieden werden.

Entsorgung
Ist die Gebrauchszeit der Batterie oder der gesamten Anlage abgelaufen, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich gemäss den gesetzlichen Bestimmungen.

Temperatur und Umgebungsbedingungen
Der Anrufbeantworter ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von –10 °C bis 50 °C ausgelegt. Der Anrufbeantworter darf nicht in Feuchträumen wie Bad oder Waschküche aufgestellt werden. Vermeiden Sie die Nähe zu Wärmequellen wie Heizkörpern und setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus.

Reinigung und Pflege
Die Gehäuseoberflächen können mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch gereinigt werden. Niemals Reinigungsmittel oder gar aggressive Lösungsmittel verwenden. Außer einer gelegentlichen Gehäusereinigung ist keine weitere Pflege erforderlich. Die Gummifüße des Gerätes sind nicht gegen alle Reinigungsmittel beständig. Der Hersteller kann daher nicht für evtl. Schäden an Möbeln o. ä. haftbar gemacht werden.

2 Bedienelemente

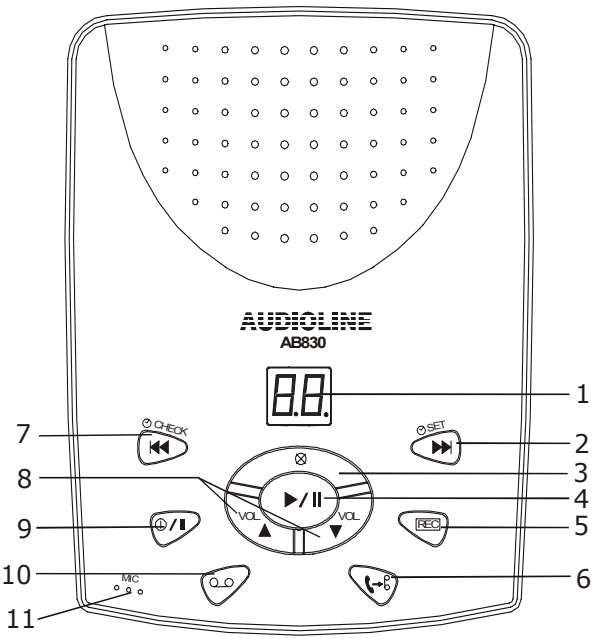

1 Display/Nachrichtenanzeige
2 Vorlauf / Taste zur Einstellung der Tag- und Zeitansage
3 Löschen von Nachrichten
4 Abspielen/Pause
5 Aufnahme der Ansage
6 Mitschneiden von Gesprächen
7 Rücklauf/ Abrufen der Tag- und Zeitansage
8 Einstellung der Lautstärke
9 Stopp/Ein-Aus Anrufbeantworter
10 Aufnahme von Memos
11 Mikrofon

Unterseite
Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite.

Rückseite
Der Schalter für die Anzahl der Klingelzeichen befindet sich auf der Rückseite

3 Inbetriebnahme

3.1 Vor Inbetriebnahme

ACHTUNG! Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise am Anfang dieser Anleitung.

3.2 Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

Anrufbeantworter mit fest angeschlossenem Netzteil und Anschlusskabel
eine Bedienungsanleitung

3.3 Batterie einsetzen (nicht im Lieferumfang)

Bevor Sie Ihren neuen Anrufbeantworter mit dem Telefonnetz verbinden, sollte eine Batterie eingebaut werden. Bitte benutzen Sie immer eine neue Batterie des Typs Blockbatterie 9V Alkaline. Die Batterie wird für die Datensicherung bei einem möglichen Stromausfall verwendet. Mit einer neuen Batterie bleiben die Daten für ca. 24 Stunden gesichert. Bevor Sie die Batterien einbauen oder wechseln, achten Sie darauf, dass der Anrufbeantworter nicht mit dem Telefonnetz verbunden ist.

Hinweis: Sobald im Display die Anzeige **bL** erscheint, ist die Batterie verbraucht und muss ausgetauscht werden.

1. Achten Sie darauf, dass der Anrufbeantworter nicht mit dem Telefonnetz verbunden ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite Ihres Anrufbeantworters.
3. Öffnen Sie das Batteriefach mit einem kleinen Schraubenzieher
4. Verbinden Sie den Batteriestecker mit der Batterie und legen Sie diese in das Batteriefach.
5. Schließen Sie das Batteriefach.

3.4 Telefonkabel und Netzteil anschließen

Verbinden Sie das Telefonkabel mit der TAE-Anschlussdose (Kodierung N = für Zusatzgeräte wie Anrufbeantworter/ Telefax). Stecken Sie das Steckernetzteil in eine vorschriftsmässig installierte Netzsteckdose mit 230V.

Ihr neuer Anrufbeantworter benötigt beim ersten Einschalten einige Sekunden, um alle Funktionen zu initialisieren. Nach der Initialisierung zeigt das Display die Meldung **00**. Ist keine Batterie eingebaut, erscheint abwechselnd die Meldung **bL**.

Da Ihr Anrufbeantworter zu allen Nachrichten den aktuellen Wochentag und die Uhrzeit speichert, sollte nun die Tag- und Zeitansage, wie im nächsten Kapitel beschrieben, eingestellt werden.

3.5 Tag- und Zeitansage einstellen

Der Anrufbeantworter speichert zu jeder aufgezeichneten Nachricht immer den Wochentag und Uhrzeit, damit Sie immer wissen, wann die Anrufer Ihre Nachrichten hinterlassen haben.

Möchten Sie die Tag- und Zeitansage erstmalig eingeben oder eine schon eingegebene Tag- und Zeitansage verändern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie die Taste ⏭ ⏲SET für 2 Sekunden gedrückt. Sie hören über den Lautsprecher den momentan eingestellten Wochentag.
2. Drücken Sie mehrmals die Taste ⏭ ⏲SET bis Sie den richtigen Wochentag hören.
3. Drücken Sie die Taste ⏮ ⏲CHECK. Sie hören über den Lautsprecher die momentan eingestellte Stundenangabe.
4. Drücken Sie mehrmals die Taste ⏭ ⏲SET bis Sie die richtige Stundenangabe hören.
5. Drücken Sie die Taste ⏮ ⏲CHECK. Sie hören über den Lautsprecher die momentan eingestellte Minutenangabe.
6. Drücken Sie mehrmals die Taste ⏭ ⏲SET bis Sie die richtige Minutenangabe hören.
7. Bestätigen Sie mit der Taste ⏮ ⏲CHECK und die komplette Tag- und Zeitansage wird wiederholt.

Die Tag- und Zeitansage kann jederzeit überprüft werden. Drücken Sie einfach die Taste ⏮ ⏲CHECK und Sie hören den Wochentag und die aktuelle Uhrzeit.

Hinweise:
Entsteht während der Eingabe eine Pause von über 20 Sekunden, wird die Eingabe abgebrochen.

Ist keine oder eine entladene Batterie eingebaut, muss die Tag- und Zeitansage bei einem eventuellen Stromausfall erneut eingegeben werden.

4 Bedienung

4.1 Ansage aufnehmen, ändern oder löschen

Bei Ihrer Ansage können Sie auf die Standardansage eines professionellen Rundfunksprechers zurückgreifen oder eine eigene Ansage mit einer Länge von bis zu 60 Sekunden aufnehmen. Wenn keine eigene Ansage aufgenommen wurde, meldet sich automatisch die Standardansage.

Beispiel einer eigenen Ansage: *"Hallo, hier ist der Anschluss 05432/1234. Leider sind wir im Moment nicht zu erreichen um Ihren Anruf entgegenzunehmen. Sie haben aber die Möglichkeit hier eine Nachricht zu hinterlassen. Sprechen Sie bitte nach dem Signalton.*

Wortlaut der Standardansage: *"Hallo, leider können wir Ihren Anruf im Moment nicht persönlich entgegennehmen. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht und Telefonnummer nach dem Signalton.*

Bevor Sie Ihre Ansage aufnehmen, sollten Sie den Text aufschreiben, den Sie aufnehmen möchten. Die Länge der eigenen Ansage muss mindestens 3 Sekunden betragen und darf 60 Sekunden nicht überschreiten. Je länger Ihre Ansage dauert, desto weniger Aufnahmezeit steht für die eingehenden Nachrichten zur Verfügung. Die maximale Aufnahmezeit beträgt ca. 15 Minuten. Dauert Ihre Ansage z. B. 18 Sekunden, so bleiben 14 Minuten und 42 Sekunden für die eingehenden Nachrichten.

Eigene Ansage aufnehmen

Halten Sie die Taste REC bis zu einem Signalton gedrückt.

Nach dem Signalton beginnen Sie direkt mit Ihrer Ansage. Das Display zeigt während der Aufnahme die Meldung **rA**. Halten Sie während der Aufnahme eine Entfernung von ca. 15 cm zum Anrufbeantworter ein, so dass Sie gut in das Mikrofon auf der Oberseite sprechen können.

Nachdem Sie Ihre Ansage beendet haben, lassen Sie die Taste REC wieder los.

Die Ansage wird nun automatisch wiederholt. Das Display zeigt nun die Meldung **PA**. Die Lautstärke kann durch mehrmaliges Drücken der beiden Pfeiltaster ▲ und ▼ eingestellt werden.

Durch kurzes Drücken der Taste REC können Sie Ihre Ansage jederzeit abspielen.

4.2 Eigene Ansage löschen und zur voraufgezeichneten Ansage zurückkehren

Haben Sie eine eigene Ansage aufgenommen, können Sie diese löschen und damit zur voraufgezeichneten Ansage zurückkehren.

Halten Sie die Taste REC für 2 Sekunden bis zu einem Signalton gedrückt. Die eigene Ansage wird gelöscht und Sie hören als Bestätigung den Text der voraufgezeichneten Ansage.

4.3 Anrufbeantworter einstellen

An der Rückseite des Anrufbeantworters befindet sich ein Schiebeschalter, mit dem Sie einstellen können, nach wie vielen Klingelzeichen die eingehenden Anrufe entgegengenommen werden.

2	Der Anruf wird nach 2 mal Läuten entgegengenommen.
6	Der Anruf wird nach 6 mal Läuten entgegengenommen.
TS	In der Einstellung "TS" wird der erste Anruf nach 6 mal Läuten und alle weiteren Anrufe nach 2 mal Läuten entgegengenommen. Weiterhin können Sie in dieser Schalterstellung die gebührenfreie Vor-Fernabfrage benutzen. Einzelheiten finden Sie im Kapitel 5.2.

4.4 Allgemeine Bedienung

Der Anrufbeantworter kann mit der Taste ⏻ aus- (Standby) oder eingeschaltet werden. Wird der Anrufbeantworter ausgeschaltet, zeigt das Display die Meldung **--** für Standby und es werden keine Nachrichten aufgezeichnet.

Die maximale Länge für eingehende Nachrichten beträgt 60 Sekunden. Spricht der Anrufer länger, ertönt ein Signalton und das Telefonat wird abgebrochen. Entsteht während der Aufnahme eine Pause von über 7 Sekunden, wird das Telefonat automatisch mit einem Signalton beendet. Ist die Speicherkapazität für neue Nachrichten erschöpft, wird kein Anruf mehr entgegengenommen und im Display erscheint die Meldung **Su**.

Mithören eingehender Nachrichten

Der eingebaute Lautsprecher erlaubt es, eingehende Anrufe mitzuhören, ohne mit dem Anrufer zu sprechen. Möchten Sie die eingehenden Anrufe nicht mithören, stellen Sie die Lautstärke durch mehrmaliges Drücken der Pfeiltaste ▼ ganz nach unten.

Anrufbeantworter unterbrechen

Sie können sich durch das Abheben des Telefonhörers jederzeit persönlich einschalten, während der Anrufer seine Nachricht spricht. Der Anrufbeantworter schaltet sich aus, und Sie können mit dem Anrufer direkt sprechen.

4.5 Nachrichten abhören

Das Display zeigt die Anzahl aller aufgezeichneten Nachrichten einschliesslich der Notizen (MEMO) und Telefonmitschnitte an.

NACHRICHTEN ABHÖREN

Drücken Sie einmal die Taste [►/II]. Der Anrufbeantworter spielt nun zuerst die neuaufgezeichneten Nachrichten ab. Wurden keine neuen Nachrichten aufgezeichnet, werden alle aufgenommenen Nachrichten abgespielt. Sind keine Nachrichten gespeichert, hören Sie mehrere Signaltöne.

Möchten Sie das Abhören der Nachrichten unterbrechen, drücken Sie die Taste [►/II]. Durch nochmaliges Betätigen von [►/II] wird das Abhören der Nachrichten fortgesetzt. Mit der Taste [⏻] wird das Abhören der Nachrichten beendet. Nachdem die letzte Nachricht abgespielt wurde, meldet sich das Gerät mit zwei Signaltönen.

LAUFENDE NACHRICHT WIEDERHOLEN

Drücken Sie die Taste [⏮ CHECK], um die gerade laufende Nachricht zu wiederholen.

VORHERIGE NACHRICHT WIEDERHOLEN

Drücken Sie die Taste [⏮ CHECK] bis zu einem Signalton, um die vorherige Nachricht zu wiederholen.

EINE NACHRICHT ÜBERSPRINGEN

Drücken Sie einmal die Taste [⏭ SET],um die gerade laufende Nachricht zu überspringen. Der Anrufbeantworter beginnt nun direkt mit der nächsten Nachricht.

SCHNELLER VORLAUF

Drücken Sie mehrmals hintereinander die Taste [⏭ SET]. So können Sie schnell mehrere Nachrichten überspringen.

EINZELNE NACHRICHT LÖSCHEN

Drücken Sie die Taste [⊗] während die Nachricht abgespielt wird. Das Display zeigt kurz den Hinweis **dE** (delete).

ALLE NACHRICHTEN SPEICHERN

Keine Eingaben nötig.

ALLE NACHRICHTEN LÖSCHEN

Nachdem die letzte Nachricht abgespielt wurde, hören Sie zwei Signaltöne. Drücken Sie nun die Taste [⊗] solange, bis Sie einen weiteren Signalton hören.

4.6 Notizen aufnehmen

Mit Ihrem Anrufbeantworter können Sie den Mitbenutzern des Anrufbeantworters, z.B. Ihrer Familie, Nachrichten hinterlassen. Diese Nachrichten können später mit der Taste ►/II abgehört werden.

Halten Sie die Taste ⊙⊙ gedrückt.

Nach einem Signalton beginnen Sie mit der Aufnahme der Notiz. Z. B. „Hallo Thomas, das Essen findest Du im Kühlschrank. Ich bin um 22.00 Uhr zurück".

Haben Sie Ihre Nachricht beendet, lassen Sie die Taste ⊙⊙ einfach los. Das Display zeigt eine weitere Nachricht an.

4.7 Telefongespräche aufnehmen

Sie können ein Telefongespräch, dass Sie gerade führen, aufzeichnen. So können Sie sich später noch einmal Einzelheiten des Gesprächs anhören.

Halten Sie während eines Gesprächs die Taste 📞 für zwei Sekunden gedrückt. Das Display zeigt **2r** und ihr Anrufbeantworter nimmt nun das Gespräch auf.

Um die Aufzeichnung zu beenden, drücken Sie erneut die Taste 📞.

Das aufgezeichnete Gespräch kann dann mit der Taste ►/II abgespielt werden.

5 Fernabfrage

5.1 Der Berechtigungscode zur Fernabfrage

Ihr Anrufbeantworter besitzt eine persönliche Zugriffsberechtigung (Remote Code), so dass nur Sie die eingegangenen Nachrichten per Fernabfrage abhören können. Der Berechtigungscode ist eine dreistellige Zahl und befindet sich auf der Unterseite (Remote Code) Ihres Gerätes.

5.2 Die gebührenfreie Vor-Fernabfrage

Mit der gebührenfreien Vor-Fernabfrage können Sie feststellen, ob sich Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter befinden, ohne Gebühren zu verursachen.

Stellen Sie den Schieberegler in die Position "TS". Wenn Sie nun von unterwegs Ihr Gerät anwählen, meldet sich der Anrufbeantworter wie folgt:

A. Wird Ihr Anruf nach 2 mal Läuten entgegengenommen, befinden sich Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter und Sie können wie unter 5.3 beschrieben fortfahren.
B. Wurden keine Nachrichten aufgezeichnet, wird Ihr Anruf nicht nach zwei Klingelzeichen entgegengenommen. Legen Sie den Telefonhörer direkt nach dem dritten Klingelzeichen wieder auf, da sich Ihr Anrufbeantworter erst nach dem sechsten Klingelzeichen normal einschaltet. So können Sie Gebühren sparen.

5.3 Möglichkeiten der Fernabfrage

Rufen Sie Ihre Telefonnummer an, und lassen Sie die Ansage bis zum Ende durchlaufen. Warten Sie, bis Ihr Anrufbeantworter bereit ist, Nachrichten aufzuzeichnen.

Nach dem Signalton geben Sie Ihren persönlichen Berechtigungscode ein, indem Sie die entsprechende Zahl auf dem Zahlenfeld eines Telefons drücken.

Die Eingabe des richtigen Codes wird mit zwei Signaltönen bestätigt. Wählen Sie nun durch Drücken der entsprechenden Tastenkombinationen eine der unten aufgeführten Funktionen aus. Die Pause zwischen der Eingabe der einzelnen Funktionen der Fernabfrage darf die Länge von 12 Sekunden nicht überschreiten, da sonst die Verbindung automatisch unterbrochen wird.

Alle aufgezeichneten Nachrichten abspielen	Drücken Sie **2** und **#**
Neu aufgezeichnete Nachrichten abspielen	Drücken Sie **2** und **5**

Hinweis: Während Sie die Nachrichten abhören, fragt das Gerät alle 2 Minuten und 40 Sekunden, ob Sie noch weiter hören möchten. Der Anrufbeantworter stoppt, und Sie hören drei Signaltöne. Geben Sie eine beliebige Zahl ein, um das Abspielen der Nachrichten fortzusetzen.

Während des Abspielens haben Sie folgende Möglichkeiten:

Laufende Nachricht überspringen	Drücken Sie 7 und #
Laufende Nachricht wiederholen	Drücken Sie 8 und #
Vorherige Nachricht wiederholen	Drücken Sie 6 und #
Laufende Nachricht löschen	Drücken Sie 3 und #

Nach der letzten Nachricht meldet sich das Gerät mit mehreren Signaltönen. Sie haben nun innerhalb der nächsten 7 Sekunden verschiedene Möglichkeiten. Machen Sie innerhalb dieser 7 Sekunden keine Eingabe, wird die Verbindung automatisch unterbrochen und alle Nachrichten bleiben gespeichert.

Alle Nachrichten wiederholen	Drücken Sie 2 und #
Alle Nachrichten löschen	Drücken Sie 3 und #
Anrufbeantworter ausschalten Nach dieser Eingabe ist der Anrufbeantworter nicht mehr betriebsbereit.	Drücken Sie 9 und #
Alle Nachrichten speichern	keine Eingabe

5.4 Ansage über Fernabfrage neu aufnehmen

Rufen Sie Ihre Telefonnummer an und lassen Sie die Ansage bis zum Ende durchlaufen. Warten Sie, bis Ihr Anrufbeantworter bereit ist, Nachrichten aufzuzeichnen.
Nach dem Signalton geben Sie Ihren persönlichen Berechtigungscode ein, indem Sie die Zahlen auf dem Zahlenfeld eines Telefons drücken. Die Eingabe des richtigen Codes wird mit zwei Signaltönen bestätigt.
Um die Ansage neu aufzunehmen, drücken Sie die Tastenkombination 7 und #. Nach dem Signalton sprechen Sie Ihre neue Ansage.
Beenden Sie die Aufnahme mit den Tasten 7 und #. Die neue Ansage wird nun automatisch wiederholt.
Beenden Sie die Verbindung, indem Sie den Telefonhörer auflegen.

5.5 Fern-Einschalten

Stellen Sie sich vor, Sie verlassen Ihr Büro oder Ihre Wohnung und haben vergessen, Ihren Anrufbeantworter einzuschalten. Über die Fernabfrage können Sie von einem anderen Telefon den Anrufbeantworter einschalten.

Rufen Sie Ihre Nummer an, und lassen Sie es solange läuten, bis Ihr Anruf von Ihrem Anrufbeantworter entgegengenommen wird (ca. 10 mal).

Nach dem Signalton geben Sie Ihren persönlichen Berechtigungscode ein. Die Eingabe des richtigen Codes wird mit einem Signalton bestätigt.

Drücken Sie die Tasten 9 und #. und Ihr Anrufbeantworter wird eingeschaltet.

Legen Sie nun den Hörer wieder auf oder nutzen Sie die weiteren Funktionen der Fernabfrage.

5.6 Fernabfrage bei zu wenig Speicherkapazität

Sie können jederzeit Ihren Anrufbeantworter über die Fernabfrage steuern. Steht aber kein Speicher für neue Nachrichten zur Verfügung, werden vom Anrufbeantworter keine Anrufe mehr entgegengenommen. In diesem Fall gehen Sie bitte wie folgt vor:

Rufen Sie Ihre Telefonnummer an.

Lassen Sie es ca. 10 mal Läuten, und Ihr Anrufbeantworter meldet sich mit drei kurzen Signaltönen.

Geben Sie nun Ihren Berechtigungscode ein. Sie hören als Bestätigung zwei Signaltöne, und Sie haben nun die Möglichkeit durch Löschen wieder neuen Speicherplatz zu schaffen. Hören Sie dazu die Nachrichten zuerst ab und löschen Sie dann einzelne Nachrichten oder alle Nachrichten. Siehe dazu Kapitel 5.3.

6 Wichtige Informationen

6.1 Fehlersuche

Anrufbeantworter lässt sich nicht einschalten
Überprüfen Sie, ob der Netzadapter richtig in der Schukosteckdose sitzt. Überprüfen Sie ob sich Strom auf der Steckdose befindet.

Im Display blinkt die Anzeige bL
Die Batterie ist verbraucht und muss ausgetauscht werden. Ihre Ansage, alle aufgenommenen Nachrichten und die Tag- und Zeitansage werden bei einem Stromausfall gelöscht.

Es werden keine Nachrichten aufgezeichnet
Überprüfen Sie, ob das Telefonkabel richtig an der TAE-Telefonsteckdose angeschlossen ist. Löschen Sie Nachrichten um wieder Speicherplatz zu schaffen.

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an unsere Hotline unter **0180 5 00 13 88.**

6.2 Garantie

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs zu nachfolgenden Bedingungen: Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von 24 Monaten nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

6.3 Konformitätserklärung

WIR AUDIOLINE GmbH
IN HELLERSBERGSTR. 2A
D-41460 NEUSS
GERMANY

ALS INVERKEHRBRINGER IN DER EU ERKLÄREN VOLLVERANTWORTLICH, DASS DAS PRODUKT

MODEL: AB 830
BESCHREIBUNG: Digitaler Anrufbeantworter

KONFORM IST MIT DEN GRUNDLIEGENDEN ANFORDERUNGEN DER RICHTLINIE: 1999/5/EC

BEVOLLMÄCHTIGTER:

Unterschrift: _____
Name: MANFRED ZINNOW
Position in der Firma: GESCHÄFTSFÜHRER
Datum der Ausstellung: 12.10.2001

Eine Kopie dieser Erklärung wird bis 10 Jahre nach der letzten Produktion aufbewahrt.

CE

LIEFERANT: AUDIOLINE GmbH, HELLERSBERGSTR. 2A, D-41460 NEUSS
PRODUKT: AB 830

Dieses Produkt ist für den Betrieb an einem analogen Telefonanschluss (PSTN) innerhalb Deutschlands entwickelt worden. Allerdings kann, wegen der Unterschiede zwischen den verschiedenen Telekom-Netzbetreibern und eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlagen, keine Garantie für einwandfreie Funktion an jedem Telekom-Endgeräteanschluss übernommen werden.

- Notizen-

- Contents -

1 Safety information 18

2 Operational elements 19

3 Commissioning 20
- 3.1 Before commissioning 20
- 3.2 Check contents of pack 20
- 3.3 Fitting the battery (not included) 20
- 3.4 Connecting the telephone cable and power supply 20
- 3.5 Setting the day and time announcement 21

4 Operation 22
- 4.1 Recording, changing or deleting the greeting message 22
- 4.2 Deleting your own greeting and reverting to the pre-recorded greeting 23
- 4.3 Setting up the answering machine 23
- 4.4 General operation 23
- 4.5 Listening to messages 24
- 4.6 Recording Notes 25
- 4.7 Recording telephone calls 25

5 Remote access 26
- 5.1 Remote access authorisation code 26
- 5.2 Toll-free remote pre-access 26
- 5.3 Remote access facilities 26
- 5.4 Re-record greeting using remote access 27
- 5.5 Switching on remotely 28
- 5.6 Remote access with insufficient memory capacity 28

6 Important information 29
- 6.1 Fault finding 29
- 6.2 Guarantee 30
- 6.3 Declaration of conformity 31

1 Safety information

Battery
Do not use any other rechargeable batteries, as these could possibly lead to a short circuit. When changing the battery, always use a new 9V alkaline block-type battery. Do not throw batteries into the fire or immerse in water. Do not dispose of old or faulty batteries with the normal household waste.

Connection information
The answering machine needs to be used with a TAE socket with F/N coding together with telephones, which have F-coding.

Location
Do not position the answering machine in the immediate vicinity of other electronic equipment such as microwave or hi-fi units as this can lead to mutual interference. The location has a deciding influence on the trouble-free operation of the answering machine. Stand the answering machine on a flat, non-slip surface. The feet do not normally leave any marks on the surface. However, on account of the multitude of varnishes and surface finishes used, surface marks caused by the feet of the unit cannot be ruled out. Do not use the answering machine in areas where there is the risk of an explosion. Excessive exposure to smoke, dust, vibrations, chemicals, moisture, heat or the direct rays of the sun must be avoided.

Disposal
If the useful life of the batteries or the complete equipment has expired, please dispose of these carefully in accordance with the statutory requirements and in a manner friendly to the environment.

Temperature and ambient conditions
The answering machine is designed for use in protected rooms with a temperature range of -10 °C to 50 °C. The answering machine must not be installed in damp rooms such as a bathroom or laundry room. Avoid proximity to sources of heat such as radiators and do not expose the unit to direct sunlight.

Cleaning and care
The surface of the case can be cleaned with a dry, soft, lint-free cloth. Never use cleaning agents, particularly aggressive solvents. Apart from occasional cleaning of the case, no other care is necessary. The rubber feet of the unit are not resistant to all cleaning agents. The manufacturer can therefore not be held responsible for possible damage to furniture or the like.

2 Operational elements

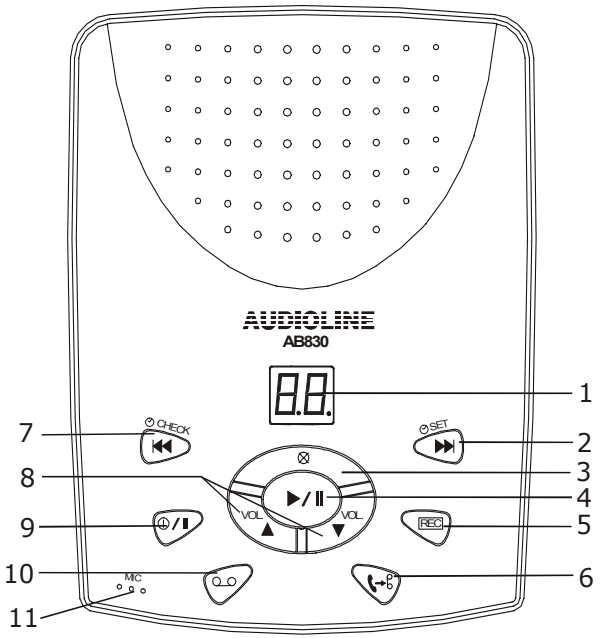

1 Display/Message indicator
2 Forward / Button for setting the day and time announcement
3 Delete messages
4 Play/Pause
5 Record greeting
6 Record calls
7 Back / Interrogate day and time announcement
8 Volume adjustment
9 Stop/Answering machine On-Off
10 Record memos
11 Microphone

Underside
The battery compartment can be found on the underside of the unit.

Rear
The switch for the number of rings can be found on the rear.

3 Commissioning

3.1 Before commissioning

NOTE! Before commissioning, it is essential that you read the safety information at the beginning of this manual.

3.2 Check contents of pack

The following items are supplied:

Answering machine with permanently attached mains power supply and connection cable
one Operating Manual

3.3 Fitting the battery (not included)

Before connecting your new answering machine to the telephone network, the battery should be fitted. Please always use a new 9V alkaline block-type battery. The battery is required for preventing loss of data if there should be a mains power failure. Before installing or changing the battery, make sure that the answering machine is not connected to the telephone network.

Note: When the message **bL** appears in the display, the battery is run down and must be changed.

1. Make sure that the answering machine is not connected to the telephone network.
2. The battery compartment is to be found on the underside of your answering machine.
3. Open the battery compartment with a small screwdriver.
4. Connect the battery plug to the battery and place these in the battery compartment.
5. Close the battery compartment.

3.4 Connecting the telephone cable and power supply

Connect the telephone cable to the TAE socket (coding N = for auxiliary equipment such as answering machines / faxes). Plug the mains power supply into a correctly installed 230V mains socket. When switching on for the first time, your new answering machine needs a few seconds to initialise all the functions. After initialisation, the display will show the message **00**. If no battery has been fitted, this alternates with the message **bL**.

As your answering machine saves the current day of the week and the time of day with every message, the day and time announcement should now be set up as described in the next chapter.

3.5 Setting the day and time announcement

The answering machine always saves the day of the week and the time of day with each recorded message so that you always know when callers left their messages.

If you want to enter the day and time announcement for the first time or if you want to change a day and time announcement that has already been set, please proceed as follows:

1. Press and hold the ⏭ ⏲SET button for 2 seconds. You will hear the day of the week currently set over the loudspeaker.
2. Press the ⏭ ⏲SET button repeatedly until you hear the correct day of the week.
3. Press the ⏮ ⏲CHECK button. You will hear an announcement of the hour currently set over the loudspeaker.
4. Press the ⏭ ⏲SET button repeatedly until you hear the correct hour announced.
5. Press the ⏮ ⏲CHECK button. You will hear an announcement of the minutes currently set over the loudspeaker.
6. Press the ⏭ ⏲SET button repeatedly until you hear the correct minutes announced.
7. Confirm with the ⏮ ⏲CHECK button and the complete day and time announcement will be repeated.

The day and time announcement can be checked at any time. Simply press the ⏮ ⏲CHECK button and you will hear the day of the week and the current time of day.

Note:
If there is a pause of more than 20 seconds while entering the day and time announcement, the programming will be interrupted.

If no battery has been fitted or if the battery is discharged, the day and time announcement must be re-entered if there should happen to be a power failure.

4 Operation

4.1 Recording, changing or deleting the greeting message

For your greeting message, you can either make use of the standard greeting recorded by a professional radio speaker or you can record your own message with a length of up to 60 seconds. If you do not record a message of your own, the standard greeting will be used automatically.

Example of a greeting message: *"Hallo, this is 05432/1234. I am sorry but we are not available to take your call at the moment. However, you can leave a message if you wish. Please speak after the tone.*

Wording of the standard greeting: *"Hallo, I am sorry but we are unable to answer your call personally at the moment. Please leave your message and telephone number after the tone.*

Before recording your greeting, you should write down the text that you want to record. The length of your own greeting must be at least 3 seconds and must not exceed 60 seconds. The longer your greeting lasts, the less recording time will be available for incoming messages. The maximum recording time is ca. 15 minutes. If your greeting lasts for 18 seconds, for example, then 14 minutes and 42 seconds remain for incoming messages.

Recording your own greeting

Press and hold the REC button until you hear a signal tone.

Start your greeting directly after the signal tone. The display will show **rA** during the recording. While recording, keep at a distance of ca. 15 cm from the answering machine so that you can speak easily into the microphone on the upper side.

Release the REC button after you have finished your greeting message.

The greeting will now be repeated automatically. The display will now show the message **PA**. The volume can be adjusted by repeatedly pressing the two arrow keys ▲ and ▼.

You can play back your greeting at any time by briefly pressing the REC button.

4.2 Deleting your own greeting and reverting to the pre-recorded greeting

If you have recorded your own greeting, you can delete this and by doing so revert to the pre-recorded greeting.

Press and hold the REC button for 2 seconds until you hear a signal tone. Your own greeting will be deleted and you will hear the text of the pre-recorded greeting in confirmation.

4.3 Setting up the answering machine

On the rear of the answering machine you will find a slide switch with which you can set how many times the phone rings before incoming calls are answered.

2	The call will be answered after 2 rings.
6	The call will be answered after 6 rings.
TS	In the "TS" position, the first call will be answered after 6 rings and all further calls will be answered after 2 rings. Furthermore, with the switch in this position, you can make use of the toll-free remote access facility. Details will be found in Chapter 5.2.

4.4 General operation

The answering machine can be switched off (standby) or on using the button. If the answering machine is switched off, the display shows the message **--** for standby and no messages will be recorded.

The maximum length for incoming messages is 60 seconds. If the caller speaks for longer, a signal tone sounds and the call will be cut off. If there is a pause of more than 7 seconds during recording, the call is automatically terminated with a signal tone. No more calls will be answered if the memory capacity for new messages is exhausted and the message **Su** will appear in the display.

Listening to incoming messages

The integral loudspeaker makes it possible to listen in to incoming calls without speaking to the caller. If you do not want to listen in to the incoming calls, set the volume right down by repeatedly pressing the ▼ arrow button.

Interrupting the answering machine

You can personally intervene at any time while the caller is dictating his message. Simply lift the receiver. The answering machine will stop and you can speak directly to the caller.

4.5 Listening to messages

The display shows the total number of messages recorded including notes (MEMO) and recorded telephone calls.

LISTENING TO MESSAGES
Press the ►/II button once. Your answering machine will now first play back the newly recorded messages. If you have no new messages, all recorded messages will be played back. If no messages have been saved, you will hear several signal tones.

If you want to break off listening to the messages, press the ►/II button. By pressing the ►/II button again, you can resume listening. Listening to messages is terminated with the ⏻ button. After the last message has been played, the unit responds with two signal tones.

REPEATING CURRENT MESSAGE
Press the ⏮ CHECK button to repeat the message currently playing.

REPEATING PREVIOUS MESSAGE
Press the ⏮ CHECK button until you hear a signal tone to repeat the previous message.

SKIPPING ONE MESSAGE
Press the ⏭ SET button once to skip the message currently playing. The answering machine now starts directly with the next message.

FAST FORWARD
Press the ⏭ SET button several times in succession. In this way, you can rapidly skip several messages.

DELETING A SINGLE MESSAGE
Press the ⊗ button while the message is being played. The display will briefly show the message **dE** (delete).

SAVE ALL MESSAGES
No input required.

DELETE ALL MESSAGES
After the last message has been played, you will hear two signal tones. Now press the ⊗ button until you hear a further signal tone.

4.6 Recording Notes

With your answering machine you can leave messages for other people who use your answering machine, e.g. your family. These messages can be listened to later using the ►/II button.

Press and hold the ⊙⊙ button.

Start recording the note after the signal tone. E.g. "Hallo Thomas, you will find your meal in the fridge. I will be back at 10 o'clock".

When you have finished your message, simply release the ⊙⊙ button. The display will show a further message.

4.7 Recording telephone calls

You can record a telephone call that you are in the process of making. In this way, you can listen to details of the call again later.

During the call, press the 📞 button for two seconds. The display will show **2r** and your answering machine will now record the call.

Press the 📞 button again to finish recording.

The recorded call can be played back with the ►/II button.

5 Remote access

5.1 Remote access authorisation code

Your answering machine has personal access authorisation (Remote Code) so that only you can listen to incoming messages using the remote access facility. The authorisation code is a three-digit number and can be found on the underside of your unit (Remote Code).

5.2 Toll-free remote pre-access

Using the toll-free remote pre-access facility, you can find out whether there are any messages on your answering machine without incurring any charges.

Set the slide control to the "TS" position. If you now call your machine when you are away, the answering machine answers as follows:

A. If your call is answered after 2 rings, there are messages on your answering machine and you can continue as described under 5.3.
B. If no messages have been recorded, your call will not be answered after 2 rings. Put the receiver down directly after the third ring as your answering machine will switch on as normal after the sixth ring. In this way, you can save call charges.

5.3 Remote access facilities

Call your own telephone number and allow the greeting message to run through to the end. Wait until your answering machine is ready to record a message.

After the signal tone, enter your personal authorisation code by pressing the appropriate numbers on a telephone.

Two signal tones confirm that the right code has been entered. Now select one of the functions listed below by pressing the appropriate combination of keys. The pause between entering the individual functions must not exceed 12 seconds as, otherwise, the connection will be cut off automatically.

Replay all recorded messages	Press **2** and **#**
Replay newly recorded messages	Press **2** and **5**

Note: While you are listening to the messages, the unit asks every 2 minutes and 40 seconds, whether you still want to carry on listening. The answering machine stops and you will hear three signal tones. Enter any number to continue playing back the messages.

While playing back, you have the following facilities:

Skip current message	Press 7 and #
Repeat current message	Press 8 and #
Repeat previous message	Press 6 and #
Delete current message	Press 3 and #

After the last message, the machine answers with several signal tones. Now, within the next 7 seconds, you have various possibilities. If you do not make any input within these 7 seconds, the connection will be cut off automatically and all messages will remain saved.

Repeat all messages	Press 2 and #
Delete all messages	Press 3 and #
Switch off answering machine After this input, the answering machine is no longer ready for operation.	Press 9 and #
Save all messages	no input

5.4 Re-record greeting using remote access

Call your own telephone number and allow the greeting message to run through to the end. Wait until your answering machine is ready to record a message.
After the signal tone, enter your personal authorisation code by pressing the appropriate numbers on the number pad of a telephone. Two signal tones confirm that the right code has been entered.
To re-record the greeting message, press the key combination 7 and #. Dictate your new greeting after the signal tone.
Complete the recording with the keys 7 and #. The new greeting will now be repeated automatically.
Finish the call by putting the receiver down.

5.5 Switching on remotely

Imagine that you have left your office or your house and have forgotten to switch on your answering machine. Using the remote access facility, you can switch on the answering machine from another telephone.

Call your number and let it ring until your call is answered by your answering machine (ca. 10 times).

After the signal tone, enter your personal authorisation code. A signal tone confirms that the right code has been entered.

Press the keys 9 and # and your answering machine will be switched on.

Now put the receiver down or make use of further remote access functions.

5.6 Remote access with insufficient memory capacity

You can control your answering machine at any time using the remote access facility. If, however, there is no memory left for new messages, the answering machine will no longer accept calls. In this case, please proceed as follows:

Call your number.

Let it ring 10 times and your answering machine will respond with three short signal tones.

Now enter your authorisation code. You will hear two signal tones in confirmation and you now have the possibility of recreating more memory space by deleting messages. To do this, first listen to the messages and then delete individual messages or all messages. See also Item 5.3.

6 Important information

6.1 Fault finding

Answering machine cannot be switched on
Check whether the mains adapter is correctly seated in the mains socket. Check whether there is power at the socket.

The message bL flashes in the display
The battery is discharged and must be replaced. If the power fails, your greeting, all recorded messages and the day and time announcement will be deleted.

No messages are recorded
Check whether the telephone cable is properly connected to the TAE telephone socket. Delete messages to recreate memory space.

If there are any technical problems, please refer to our hotline on
0180 5 00 13 88.

6.2 Guarantee

AUDIOLINE equipment is manufactured and tested in accordance with the most up to date production methods. Selected materials and highly developed technology ensure trouble-free operation and long life. If your unit should develop a fault within the guarantee period, however, please contact the shop where you bought your AUDIOLINE equipment exclusively and have your purchase receipt available for inspection. The guarantee period is 24 months from the day of purchase under the following conditions: within the guarantee period, all defects due to material or manufacturing faults will be repaired free of charge. The guarantee is invalidated if the equipment has been tampered with by the purchaser or third parties. Any damage caused by improper handling or operation, by incorrect positioning or storage, by improper connection or installation or by excessive force or other external influences is not covered by the guarantee. In the case of complaint, we reserve the right to repair or replace defective parts or to exchange the equipment. Exchanged parts or exchanged equipment become our property. Claims for compensation are excluded insofar as they do not relate to criminal intent or gross negligence on the part of the manufacturer. All guarantee claims according to these conditions must be raised exclusively with your dealer. Rights under the guarantee can no longer be enforced after the expiry of 24 months from purchase and delivery of our products. In the case of unnecessary or unjustified demands on the customer service department, we will levy our usual service charges for materials, time, postage and packing. Any complaints must be reported as soon as a problem is found. The guarantee is valid within the German Federal Republic.

6.3 Declaration of conformity

WE AUDIOLINE GmbH
OF HELLERSBERGSTR. 2A
D-41460 NEUSS
GERMANY

DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY AS EU DISTRIBUTOR THAT THE PRODUCT

MODEL: AB830
DESCRIPTION: Digital answering machine

IS IN CONFORMITY WITH THE BASIC REQUIREMENTS OF DIRECTIVE: 1999/5/EC

AUTHORISED SIGNATORY:

Signature: _____
Name: MANFRED ZINNOW
Position in the company: MANAGING DIRECTOR
Date of issue : 12.10.2001

A copy of this declaration will be retained for 10 years after cessation of production.

CE

SUPPLIER: AUDIOLINE GmbH, HELLERSBERGSTR. 2A, D-41460 NEUSS
PRODUCT: AB 830

This product has been developed for use with an analogue telephone line (PSTN) within Germany. However, no guarantee can be accepted for trouble-free operation on all telecommunications terminal equipment connections due to the differences between the different telecommunications network operators and inserted PABX systems.

AUDIOLINE GmbH
Neuss

Service Hotline 0180 5 00 13 88
Internet: www.audioline.de
E-mail: info@audioline.de